

ILMANVAIHDON KÄYTTÖ

VAROITUS

Mikäli asunnon ilmanvaihto suljetaan, estyy samalla uuden, puhtaan ulkoilman tulo asuntoon sekä liikaisen ilman ulosvienti. Ihmisistä, rakenteista ja maaperästä tulevat epäpuhtaudet kuten: hiilidioksidi, kosteus, hajut, formaldehydi, pöly, radon jne. pilaavat nopeasti huoneilman aiheuttaen terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus saattaa turmella rakenteet ja aikaansaada home- ja sienikasvustoa. Siksi rakentamismääräykset edellyttävät, että ilmanvaihto on jatkuvasti toiminnassa ja sen tehoa säädetään käyttäjän tarpeiden mukaan.

Talotuuletin toimii asunnon koneellisena poistoilmanvaihtolaitteena, jolloin asukkaalla itsellään on mahdollisuus vaikuttaa ilmanvaihdon tehoon. Säättö tapahtuu käyttötilanteiden mukaan ilmanvaihdon tehon säätimestä.

Normaalikäyttö (Ilmanvaihdon säätimen asento 2 tai 3)

Ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa, eli asunnon ilmatilavuus tulee vaihtaa vähintään kerran kahdessa tunnissa.

Poissaolokäyttö (Ilmanvaihdon säätimen asento 1)


Asunnon ollessa tyhjiällä voidaan ilmanvaihtoa pienentää normaalikäyttöasennosta ellei siitä aiheudu vaaraa rakenteille tai ilmanvaihtojärjestelmälle.

Tehostuskäyttö (Ilmanvaihdon säätimen asennot 3-4)

Ruuanlaitto, saunominen, peseytyminen, pyykinkuivaus, WC:n käyttö, vieraat, yllilämpö tai vastaava tilanne saattaa aiheuttaa normaalikäyttöä tehokkaamman ilmanvaihdon tarpeen. Tämä voidaan toteuttaa tehostamalla ilmanvaihtoa yleensä tai tilakohtaisesti. Esim. ruuanlaiton aikana pidetään liesikuvun läppä auki, muulloin se on kiinni tai minimiasennossa.

TALOTUULETTIMEN KÄYTTÖ

Talotuulettimen käyttösäätimet

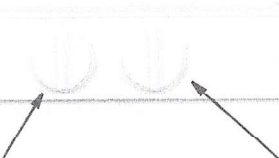

Talotuulettimen säätimet

Talotuulettimen valokatkaisin

Keinuvipukytin painettuna

- Oikea reuna alas, valo päällä.
- Vasen reuna alas, valo pois päältä.

Talotuulettimen sulkupeltin säädin

Kiertotoiminen säädin

Oikealle kierrettyinä sulkupelti auki-asennossa:

- Tehostaa kuvun poistokykyä.
- Ruuan valmistus liedellä tai uunissa.
- Epätavallinen keittiön kuormitus-tilanne (esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, suuri vierailijamäärä yms.).

Vasemmalle kierrettyinä sulkupelti kiinni asennossa:

- Normaali oleskelutilanne, tehostaa muiden tilojen poistoa.

Ilmanvaihdon kytkin ja säädin

0. Ilmanvaihto pois toiminnasta

1. Poissaoloasento
2. Normaaliasento
3. Tehoasento
4. Huipputehoasento

HUOM!

Noudata ilmanvaihtosuunnitelmaa, joka määrittelee säätimen asennon normaalissa oleskelutilanteessa, riittävän ilmanvaihdon aikaansaamiseksi.

HUOM!


Talotuulettimen alla liekittäminen on kielletty!

TALOTUULETTIMEN HUOLTO

Riittävän poistoilmamäärän varmistamiseksi huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta. Se on puhdistettava riittävän usein irrottamalla ja pesemällä se huolellisesti.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja puhdistus

- Kierä kuvun alalevyn pikakiinnittimet auki (1).
- Käännä alalevy ala-asentoon.
- Irrota rasvasuodatin pitimestään (2).
- Pese suodatin vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa lämpimällä vedellä ja pesuaineella käsin tai astian pesukoneessa.
- Lieden käytön ollessa runsasta pese suodatin riittävän usein.

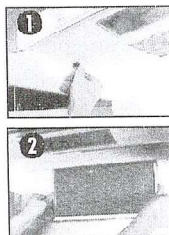


HUOM!

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Lampun vaihtaminen

- Irrota lampun suojalasi siirtämällä sitä vasemmalle (3).
- Irrota lamppu vetämällä sitä vasemmalle (4).
- Lampun tyyppi loistelamppu PL (11W).

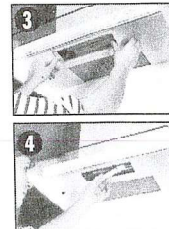

Puhaltimen siipipyörän puhdistaminen

- Talotuulettimen puhallin on käyräsiippaus-osaan kiinnitettyssä puhallinkotelossa maustehylyllä, tai vastaavan kalusteen takana.
- Irrota maustehyly, tai vastaava kaluste.
- Irrota liitäntäjohto pistorasiasta.
- Avaa puhallinkotelon kiinnitysruuvit.
- Irrota siipipyörä puhaltimesta.
- Puhdista siipipyörä harjalla ja kostealla rievulla.
- Pyyhi puhaltimen vaipan sisäpuoli kostealla rievulla.